


## КОЖУХ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ «РС»

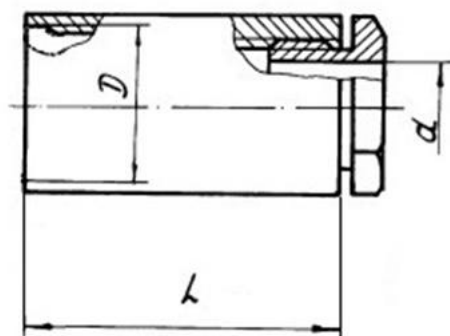

Условный размер корпуса	мм		
	D	d	L
10	M10x0,75	6	22
12	M12x0,75	8	24
14	M14x0,75	9	27
18	M18x0,75	11	29
22	M22x0,75	13	32
27	M27x0,75	16	35