


## ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АТО (с индикатором), СЕРИЯ 32V

При срабатывании предохранителя (перегорание), загорается индикатор.

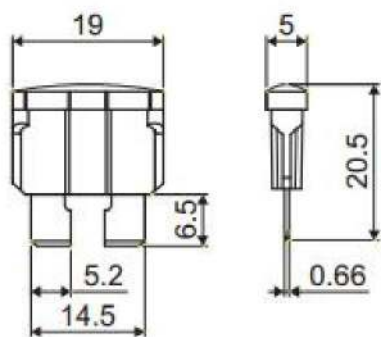

A	
3	
5	
7,5	
10	
15	
20	
25	
30	
35	
40	